


Ovenstående illustration viser 38x57mm kvisteramme ilagt i taget. Kvisterammen ligger ovenpå tagets klemplister. Tagest lægter og kvisterammen skrues sammen.

Når kvisterammen er monteret - passer kvisten ned i rammen. Kvistens skotrender dækker kvisterammen

Lægterammen medfølger med kvisten - og kan leveres før kvistene så kvistene kan afsættes direkte på taget ved levering.

Kviste Kompagniet
VESTERBÆK

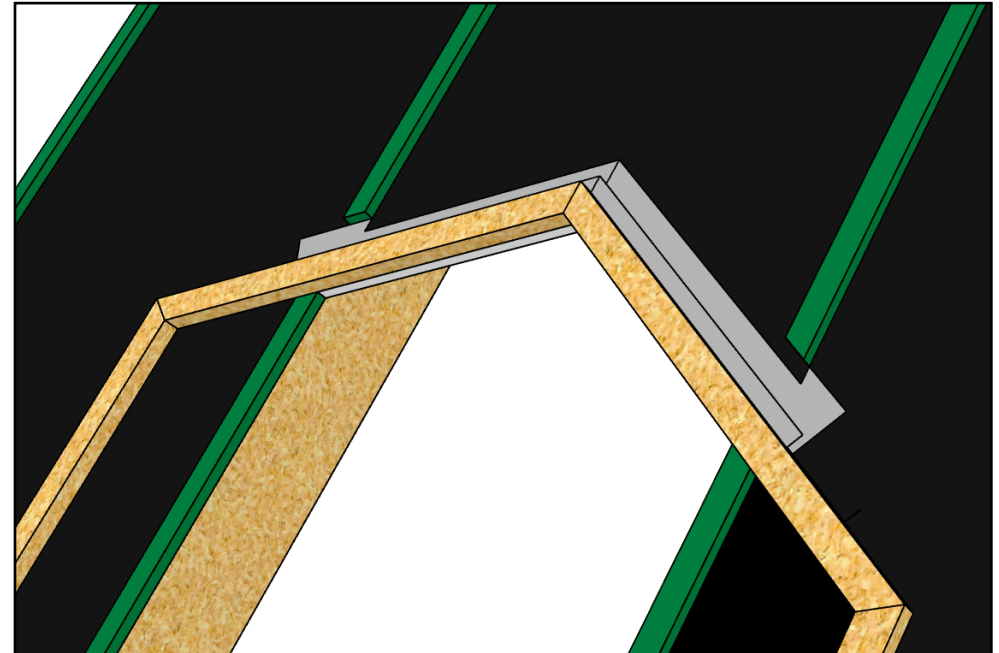

Over kvisterammen er der ilagt et afvandingsprofil i zink. Afvandingsprofiler ligger på spæret og helt ned mod kvisterammen. Klemplisterne er fjernet hvor afvandingsprofilet krydser. Undertaget limes fast på afvandingsprofilet med egnet klæber.

Afvandingsprofilet medfølger med kvisteramme.