

Undertag og monteringsramme :

Rammen :

Monteringsrammen er en ramme der bliver leveret enten inden kvistene eller samtidigt med kvistene. Rammen er en Trykimprægneret ramme med dimension 25x50mm. Rammen monteres i lægtefladen. Rammen centrereres i mellem det spærfag kvisten skal sidde i og skæres ned i lægtefladen. Rammen og lægterne skrues sammen

BEMÆRK :

Rammen er 50mm høj og lægten 38mm høj. Rammen skal være glat med overkant lægter. Det stykke af rammen der stikker under - er med til at holde vandet væk fra lægterne. Det er vigtigt at krydsmålet på rammen kontrolleres inden den monteres. Når rammen er monteret og skruet sammen med lægterne skal undertaget ordnes.

Undertaget :

Undertaget skæres ca 100mm på den indvendige side af rammen. Undertaget foldes op omkring rammen og klammes fast på oversiden af rammen. Det resterende undertag skæres af. Nu monteres de medfølgende zinkstykker der sikrer afvandingen over kvisten. Zink afvandingen har dimension 63x100x2000mm. Afvandingen fastgøres med spenglerskuer til den øverste del af rammen - og undertaget limes fast ud på afvandingen. Der anvendes klar sillicone.


Kvisten :

Nu kan kvisten hejses ned i hullet og fastføres. På kvistens skotrende sidder der yderligere en ramme. Denne ramme skrues sammen med den allerede monterede ramme. Kvistens hejsekrog afskæres og lukkes med medfølgende zinkstykke. Kvistens lod og vage kontrolleres og båndjernene i kvisten foldes omkring spær og fastgøres.

Zinkafvanding 63x100x2000

Spær med klemlister

Trykimprægneret ramme 25x50mm

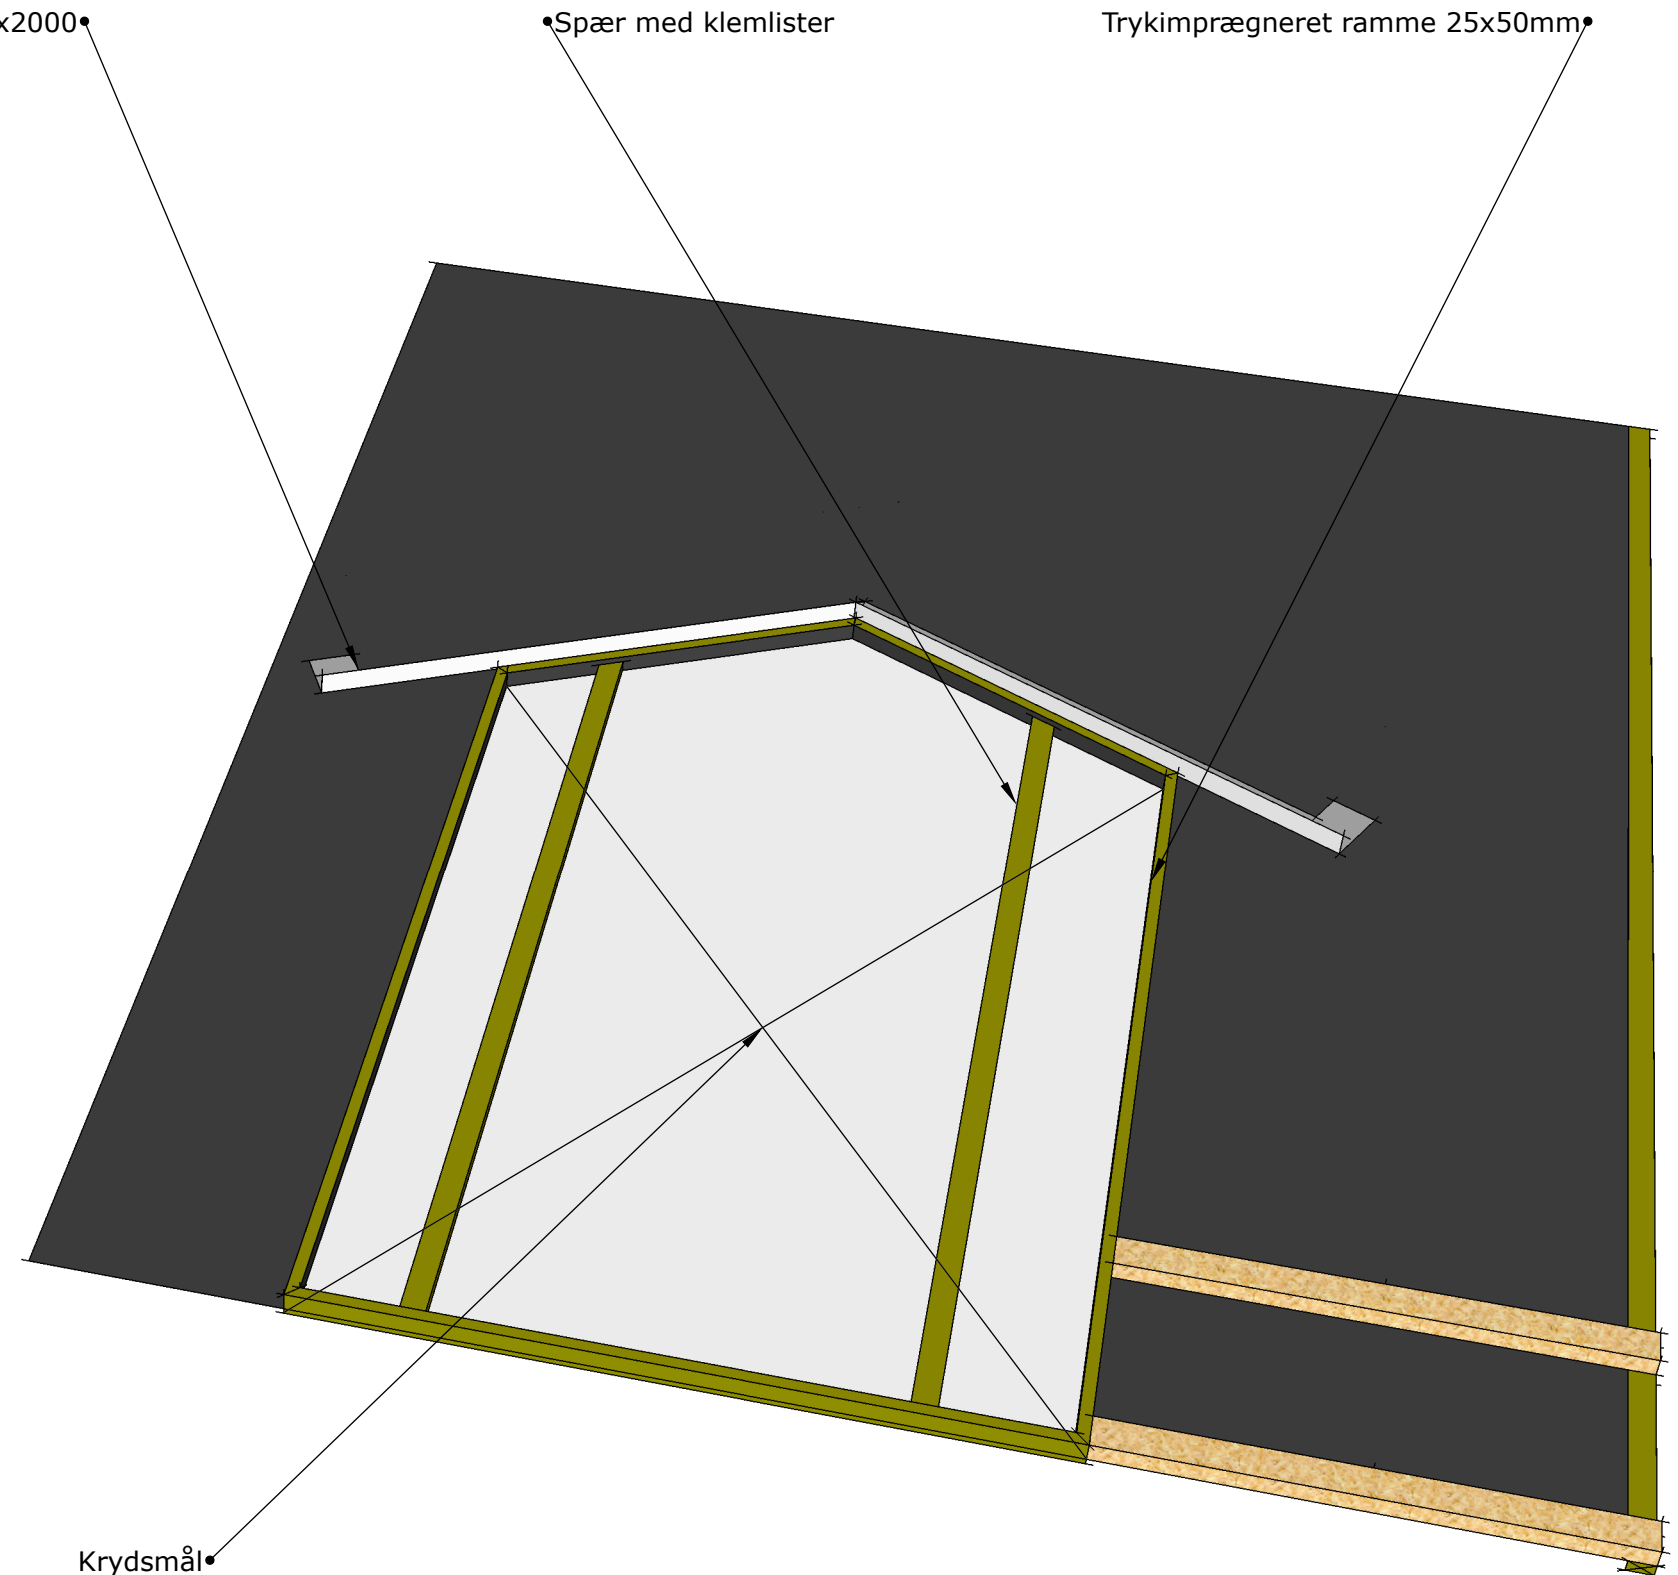

Krydsmål

Kviste Kompagniet
VESTERBÆK

